

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22869A
Croatian. 05/2009. Rev. 1.1

S7350
Korisnički
priručnik



Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona.

Za brzi početak pogledajte "predstavljjanje mobilnoga telefona", "sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge



CAUTION


Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

- **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)
- [] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [] (znači tipku izlaza iz uključivanja i isključivanja/izbornika)
- < > **Oble zagrade**—funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <**OK**> (znači funkcijsku tipku **OK**).

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- DivX® je registrirani zaštitni znak tvrtke DivX, Inc. i koristi se pod licencom.



CE0168

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni videoformat koji je stvorila tvrtka DivX, Inc. Ovo je službeni uređaj s DivX certifikatom koji reproducira DivX videozapise. Reproducira DivX® videozapise razlučivosti do 320x240. Može reproducirati DivX® videozapise razlučivosti do 720x480.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj uređaj s DivX® certifikatom potrebno je registrirati kod tvrtke DivX kako bi reproducirao sadržaj DivX Video-on-Demand (VOD). Najprije generirajte DivX VOD registracijski kôd za svoj uređaj i pošaljite ga tijekom postupka registracije. [Važno: Sadržaj DivX VOD zaštićen je sustavom DivX DRM (Digital Rights Management) koji ograničava reprodukciju na registrirane uređaje s DivX certifikatom.

Ako pokušate reproducirati sadržaj DivX VOD koji nije ovlašten za vaš uređaj, prikazat će se poruka "Pogreška autorizacije" i sadržaj se neće reproducirati.] Saznajte više na <http://vod.divx.com>.

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi	1
Sigurnosna upozorenja	1
Sigurnosne mjere opreza	3
Važne informacije o upotrebi	6
predstavljanje mobilnoga telefona	10
Sadržaj paketa	10
Dijelovi telefona	11
Tipke	12
Zaslon	13
Ikone	14
sastavljanje i priprema mobilnog telefona	16
Instalirajte SIM karticu i bateriju	16
Napunite bateriju	18
Umetanje memorijske kartice (neobavezno)	19
upotreba osnovnih funkcija	20
Uključivanje i isključivanje telefona	20
Pristupanje menijima	21

Prilagodba telefona	21	Uređivanje slika	50
Upotreba osnovnih funkcija poziva	24	Uređivanje videozapisa	53
Slanje i pregled poruka	25	Učitavanje fotografija i videozapisa na web ..	58
Dodavanje i traženje kontakata	28	Java igre i aplikacije	59
Upotreba osnovnih funkcija kamere	28	Sinkroniziranje podataka	59
Slušanje glazbe	30	Upotrijebite RSS čitač	60
Pretraživanje weba	32	Prikaz trenutnog položaja	61
Upotreba usluga Google	32	Traženje stavke	61
upotreba naprednih funkcija	34	Izrada i pregled svjetskog vremena	61
Upotreba naprednih funkcija poziva	34	Postavljanje i upotreba alarma	63
Upotreba naprednih funkcija imenika	37	Upotreba kalkulatora	64
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka ..	38	Preračunavanje valuta ili mjera	64
Upotreba naprednih funkcija glazbe	39	Postavljanje brojača odbrojavanja	64
upotreba alata i aplikacija	44	Upotrijebite štopericu	64
Upotreba Bluetooth bežične veze	44	Nova obaveza	65
Aktivirajte i pošaljite SOS poruku	46	Izrada novog tekstualnog zapisa	65
Aktivacija mobilnog lokatora	47	Upravljanje kalendarom	65
Stvaranje lažnih poziva	48	Rješavanje problema	a
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa ..	49	Indeks	d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.



WARNING

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Slušanje velike glasnoće na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.

- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj gumba koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

CAUTION

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.

- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.

- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme.

Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih telefona koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična količina apsorpcije ili SAR) od 2.0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0.418 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

■ Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj paketa

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik




Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

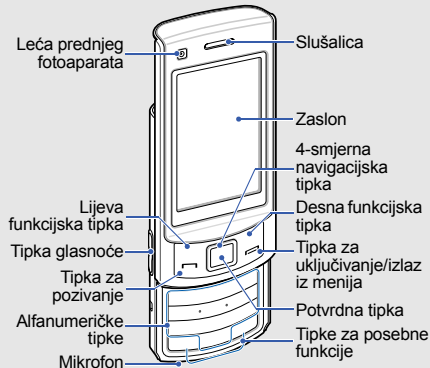



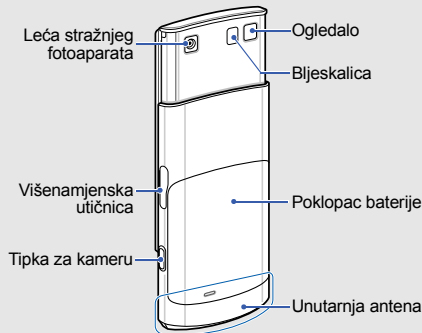


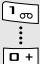

Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:





Zatvaranje telefona automatski zaključava izložene tipke da ih ne biste slučajno pritisnuli. Da biste otključali tipke, pritisnite **<Otključaj>** → **<OK>**.

Tipke


Tipka	Funkcija
 Funkcijske tipke	Izvode funkcije naznačene na dnu zaslona
 4-smjerna navigacija	U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima. U načinu menija pomičite se kroz opcije menija
 Potvrdi	U načinu mirovanja pristupite načinu izbornika, odaberite označenu opciju izbornika ili potvrdite unos
 Biranje	Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve

Tipka	Funkcija
 Uključivanje/izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite). Završite poziv. U načinu menija poništite unos i vratite se u način mirovanja
 Alfa-numeričke tipke	Unesite brojeve, slova i posebne znakove. U načinu mirovanja pritisnite i držite [1] da biste pristupili glasovnoj pošti te [0] da biste unijeli međunarodni predbroj za poziv
 Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije. U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za profil bešumno. U načinu mirovanja pritisnite i držite [*] kako biste unijeli razmak između brojeva

Tipka	Funkcija	
	Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona
	Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite). U načinu rada Kamera snimate fotografiju ili videozapis





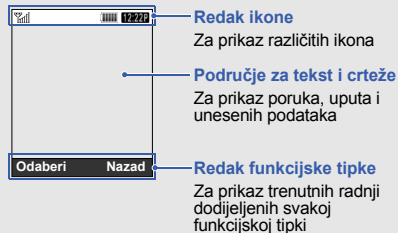

Zaslon



Zaslon telefona sastoji se od tri područja, a to su:










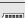



Ikone

Saznajite više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	Status GPRS mreže
	Status EDGE mreže
	Status UMTS mreže
	Status HSDPA mreže
	Glasovni poziv u tijeku
	Video poziv u tijeku
	Aktivirana je značajka SOS poruke
	Pretraživanje Interneta

Ikona	Definicija
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Aktivno preusmjerenje poziva
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Povezan s PC-om
	Aktiviran alarm
	Aktiviran Bluetooth
	Bluetooth auto-oprema ili slušalica spojena
	Memorijska kartica je umetnuta
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	MP3 reprodukcija zaustavljena
	FM radio uključen

Ikona	Definicija
	FM radio obustavljen
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka Govorna pošta
	Nova push poruka
	Nova konfiguracijska poruka
	Aktiviran je profil Normalno
	Aktiviran je profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme



sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.


Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za korištenje UMTS usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.


Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac baterije.

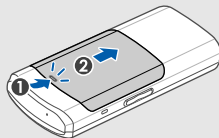


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

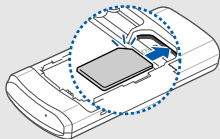


Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.

3. Umetnite bateriju.

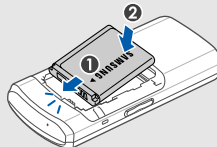


4. Vratite poklopac baterije.

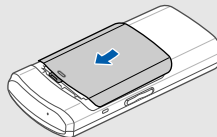

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.


1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice i u nju utaknite manji kraj prijenosnog prilagodnika.

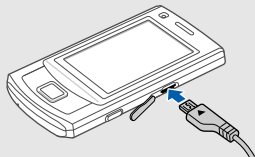

Trokut je okrenut prema gore



Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljno oštećenje telefona. Oštećenja uzrokovana pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

2. Veći nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni (, ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.




O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperiti će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili dodatne multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

1. Uklonite poklopac baterije i izvadite bateriju.
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema gore.

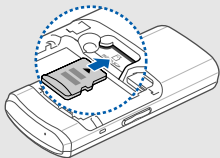

3. Umetnite bateriju i postavite poklopac baterije.



upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i koristiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [🔌].
3. Unesite PIN i pritisnite <**Potvrdi**> (ako je potrebno).
4. Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.

Da biste isključili telefon, ponovite gornje korake 1 i 2.

Prebacivanje na profil Bez mreže

Prebacivanjem na bez mreže profil možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil bez mreže, u načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.




Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona,

1. Da biste iz načina mirovanja pristupili menijima, pritisnite tipku Potvrdi.
2. Upotrijebite navigacijsku tipku da biste se pomaknuli na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite tipku Potvrdi, <Odaberi> ili <OK> kako biste potvrdili označenu opciju.

4. Pritisnite <Nazad> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. Pritisnite [> da biste se vratili u način mirovanja.

Prilagodba telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodba glasnoće tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku Glasnoća prema gore ili dolje da biste podesili tipku glasnoće tona.

Prebacivanje u profil Bešumno ili iz njega

U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] da biste isključili i uključili zvuk telefona.

Promjena tona zvona

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se do željenog profila.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Odaberite **Ton video poziva**.
6. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu i pritisnite tipku Potvrdi.

Odabir pozadine (način mirovanja)

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Slika**.

3. Odaberite **Pozadina**.
4. Odaberite kategoriju → sliku.
5. Pritisnite <**Postavi**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Odabir teme za prikaz

Da biste stvorili temu,

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → **Jednostavno ili Stručno**.
3. Prilagodite temu prema želji slijedeći upute na zaslonu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite <**Spremi**>.
5. Pritisnite <**Da**> da biste primijenili temu.

Da biste primijenili temu,

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Pomaknite pokazivač do teme.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** da biste primijenili temu.

Postavljanje prečaca menija

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotreba pojednostavljenih menija

Da biste postavili stavke pojednostavljenog menija:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Prečaci**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prilagodi meni**.
3. Odaberite omiljene menije.
Pritisnite <**Opcije**> → **Otvori** da biste odabrali podmenije (ako je potrebno).
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Da biste pristupili stavci iz pojednostavljenih menija:

1. U načinu mirovanja, pritisnite <**Prečaci**>.
2. Pomaknite se na željenu stavku menija i pritisnite tipku Potvrdi.



Zaključavanje telefona

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Pritisnite <**Spremi**>.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite <**Potvrdi**>.
4. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.



Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [>] da biste birali broj.
Za video poziv pritisnite <**Opcije**> → **Video poziv**.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [].
2. U slučaju videopoziva, pritisnite <**Prikaži me**> kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje kamere.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku Glasnoća prema gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite tipku Potvrdi → <Da> kako biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili natrag na slušalice, ponovo pritisnite tipku Potvrdi.



U bučnom okruženju možda ćete slabije čuti osobu s kojom razgovarate preko značajke zvučnika. Za bolju izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovno birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Da biste završili na poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Pošaljite SMS ili MMS poruku

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke. ► str. 26
Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 6. korak.
Da biste dodali multimedijски sadržaj, nastavite s 3. korakom.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije**, a zatim dodajte stavku.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
5. Unesite predmet.
6. Pomaknite se prema gore i unesite odredišni broj.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Pošaljite email

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite tekst email poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** ili **Dodaj kalendar** i priložite datoteku (ako je potrebno).

4. Pomaknite se prema gore i unesite predmet.
5. Pomaknite se prema gore i unesite email adresu.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način njegova unosa:

- Pritisnite i držite [*] da biste se prebacivali između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način.
- Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u način unosa simbola.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ.2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.
Broj	Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste odabrali simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled emaila

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Skidanje**.
3. Odaberite email ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj emaila.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnovno o tome kako koristiti značajku imenik.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi u Imenik** → lokaciju spremanja (Telefon ili SIM) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite tipku Potvrdi ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.


Traženje kontakta

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.

2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [- urediti podatke o kontaktu pritiskom na <**Opcije**> → **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o snimanju i pregledavanju fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.

2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite.
4. Pritisnite tipku Potvrdi ili tipku Kamera kako biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <⏮> ili tipku Kamera da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).

Pregled fotografija

U načinu menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moj fotografije** → datoteku fotografije.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.

2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Dvaput pritisnite [1] da biste se prebacili u način za snimanje.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite.
5. Pritisnite tipku Potvrdi ili tipku Kamera kako biste započeli snimanje.
6. Pritisnite <⏮> ili tipku Kamera da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
7. Pritisnite <⏮> ili pritisnite tipku Kamera da biste snimili drugi videozapis (korak 4).

Pregled videozapisa

U načinu menija odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → video datoteku.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Da biste isključili radio, pritisnite tipku Potvrdi.
4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

5. Pomaknite se prema dolje ili gore na određenu radio postaju.
6. Ako želite dobiti informacije o pjesmi koju čujete, pritisnite <**Opcije**> → **Prepoznavanje glazbe**. ► str. 43
7. Kako biste isključili FM radio, pritisnite tipku Potvrdi.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzmite s bežične mreže. ► str. 32
- Preuzmite s računala putem opcijskog programa Samsung PC Studio. ► str. 39
- Primite putem Bluetooth veze. ► str. 46
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 40

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu

1. U načinu menija odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju
Glasnoća	Prilagodite glasnoće zvuka

Tipka	Funkcija
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">• Lijevo: Preskočite prema natrag; Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite)• Desno: Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)• Gore: Otvaranje popisa pjesama• Dolje: Ocijenite trenutnu pjesmu

Pretraživanje weba

Saznajte kako pristupiti omiljenim web-stranicama i označiti ih.

Pretraživanje web-stranica

1. U načinu menija odaberite **Pretraživač** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Navigacija	Pomičite se gore ili dolje po web stranici
Potvrdi	Odaberite neku stavku
<Nazad>	Vratite se na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih web-stranica

1. U načinu menija odaberite **Pretraživač** → **Favoriti**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Dodaj favorita**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Pritisnite <Spremi>.

Upotreba usluga Google



Ukoliko su dostupne usluge navigacije, usluga Google nije dostupna. Više informacija o **Kretanje**, potražite u korisničkom priručniku koji se nalazi na priloženom CD-u.

Povežite se na Tražilicu

1. U načinu menija odaberite **Google** → **Pretraživanje**.
2. U okvir za pretraživanje unesite ključnu riječ.

Povežite se na Mail

1. U načinu menija odaberite **Google** → **Mail**.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se.
3. Pošaljite ili primite poruke e-pošte.

Povežite se na Maps (karte)



Ovisno o vašoj regiji, usluga karta možda neće biti dostupna.

Za pretraživanje karte,

1. U načinu menija odaberite **Google** → **Karte**.
2. Krećite se po karti.
3. Zumirajte željenu lokaciju.

Za pretraživanje određene lokacije,

1. U načinu menija odaberite **Google** → **Karte**.
2. Pritisnite **<Meni>** → **Pretraživanja karata**.
3. Unesite adresu ili kategoriju poslovanja.

Da biste dobili upute do određenog odredišta,

1. U načinu menija odaberite **Google** → **Karte**.
2. Pritisnite **<Meni>** → **Dohvati upute**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
4. Pritisnite **<OK>**.
5. Odaberite **Prikaži putokaze** za prikaz na karti.

upotreba naprednih funkcija


Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite **<Prikaz>**.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [] da biste birali broj.

Pozovite posljednji birani broj

1. U načinu mirovanja pritisnite [**↵**] da biste prikazali popis posljednjih biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [**↵**] za biranje.

Stavite poziv na čekanje ili preuzmite poziv s čekanja

Pritisnite **<Na čekanju>** da biste zadržali poziv ili **<Preuzmi>** da biste preuzeli zadržani poziv.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite **<Na čekanju>** da biste zadržali prvi poziv.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [**↵**].

3. Pritisnite **<Zamijeni>** da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv na čekanju, pritisnite **<Opcije>** → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [**↵**].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [**↵**] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite **<Zamijeni>** da biste se prebacivali između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u konferencijski poziv.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti zadržan.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili konferencijski poziv, pritisnite [⏏].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [0] da biste umetnuli znak +.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države, kod regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [⏏] da biste birali broj.

Pozovite kontakt iz imenika

Možete pozivati brojeve izravno iz imenik pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 28

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [⏏] za biranje.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izrada posjetnice

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.
3. Unesite svoje osobne pojedinosti.
4. Pritisnite tipku Potvrdi ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci, email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** → **Brzo biranje**.
3. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite tipku Potvrdi.
4. Odaberite kontakt → broj (ako je potrebno) kako biste ga pridružili broju.
Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.



Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja brzog biranja.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata svakoj grupi možete dodijeliti tonove zvona i fotografije pozivatelja ili poslati poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Grupe**.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova grupa**.
4. Unesite naziv grupe i pritisnite **<Spremi>**.
5. Za postavljanje slike ID pozivatelja, pomaknite se na grupu i pritisnite **<Opcije>** → **Postavke grupa** → **ID grupe**.
6. Pomaknite se lijevo ili desno na lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Odaberite sliku.
8. Za postavljanje tona zvona za grupe, odaberite **Ton zvona**.

9. Pomaknite se lijevo ili desno na lokaciju memorije (ako je potrebno).
10. Odaberite melodiju zvona.
11. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti i upotrijebiti obrasce za stvaranje novih poruka.

Izradite SMS obrazac

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Pritisnite **<Novi>** kako biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite funkcijsku tipku **Potvrdi** kako biste spremili obrazac.

Dodavanje MMS obrasca

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> kako biste otvorili prozor novog predloška.
3. Izradite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao obrazac.
► str. 25
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao obrazac** da biste spremili obrazac.

Umetnite SMS obrasce u nove poruke

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U polju teksta pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **SMS obrazac** → obrazac.

Napravite poruku iz MMS obrasca


1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni obrazac i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
Vaš se obrazac otvara kao nova MMS poruka.

Upotreba naprednih funkcija glazbe


Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Samsung PC studio**.
2. Pritisnite <**Spremi**>.


3. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
5. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
Pogledajte pomoć za program Samsung PC Studio za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pritisnite <**Spremi**>.
4. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.

5. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
6. Otvorite mapu za pregled datoteka.
7. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkronizirajte telefon s Windows Media Playerom

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Media player**.
2. Pritisnite <**Spremi**>.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.

4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
6. Uredite ili unesite broj svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
7. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
8. Kliknite **Start Sync** (Započni sinkronizaciju).

Izrada popisa pjesama

1. U načinu menija odaberite **Glazba** → **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi popis pjesama**.

3. Unesite naslov iz vašeg novog popisa glazbe i pritisnite **<Spremi>**.
4. Odaberite novi popis za izvođenje.
5. Odaberite **Dodaj**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite **<OK>**.

Prilagodite postavke MP3 playera

Saznajte kako prilagoditi reprodukciju i postavke zvuka za MP3 player.

1. U načinu menija odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

Snimate pjesme s FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje** da biste započeli sa snimanjem.
5. Nakon što ste završili, pritisnite <**Zaustavi**>. Glazbena se datoteka sprema u **Radio clips** (u načinu menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi**).



Značajka snimanja može se koristiti samo za snimanje glasovnih zapisa. Kvaliteta snimanja puno je niža nego kod digitalnih medija.

Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. pretraživanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. U načinu menija odaberite **Glazba** → **Prepoznavanje glazbe** → **Prepoznavanje glazbe**.
Vaš se telefon povezuje na poslužitelj.
2. Kada je telefon uspješno registriran, pritisnite **<Snimanje>** za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.



Neki davatelji usluge možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće imati informacije o svim pjesmama.



upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki bežične opreme.

Uključite Bluetooth bežičnu vezu

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se prema dolje na **Uključivanje**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.

5. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Vidljivost** → **Vidljiv** → **<OK>**.

Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš mobitel biti vidljiv i pritisnite **<OK>**.

6. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Pronađite i uparite druge uređaje s Bluetooth vezom

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži novi uređaj**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite **<Odaberi>**.

3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**. U protivnom pritisnite **<Da>** kako biste se povezali na drugi uređaj. Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji putem** ili **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Koristite način rada udaljenom SIM karticom

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću Bluetooth auto-opreme putem SIM ili USIM kartice.

Za aktivaciju udaljenog SIM načina rada,

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Postavke**.

3. Pomaknite se prema dolje na **Udaljeni SIM način**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno** i pritisnite **<Spremi>**.
Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth auto-opreme.

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku **Potvrdi** kako biste otvorili popis primatelja.

4. Pritisnite tipku Potvrdi da biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite kontakt i pritisnite **<Dodaj>**.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Nakon završetka odabira kontakata pritisnite **<Opcije>** → **OK** da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite **<Spremi>** → **<Da>**.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren i tipke zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [🔒].

Aktivacija mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Za aktivaciju mobilnog lokatora,

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i pritisnite **<Potvrdi>**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
6. Odaberite kontakt.

7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Nakon završetka odabira kontakata pritisnite **<Opcije>** → **OK** da biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
10. Pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi → **<Prihvati>**.

Stvaranje lažnih poziva

Ako želite otići sa sastanka ili izbjeći neželjeni razgovor, možete simulirati lažni dolazni poziv. Možete postići i da se čini da razgovarate na telefon tako što ćete reproducirati snimljeni glas.

Da biste aktivirali značajku lažnog poziva

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci** i postavite tipku prečaca za **Lažni poziv**.
2. Dvaput pritisnite **<Nazad>**.

3. Odaberite **Postavke aplikacija** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.

4. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Da biste snimili glas

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Lažni poziv**.
2. Pomaknite se na **Glas lažnog poziva**.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
4. Pritisnite **<Snimanje>** da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofona.
6. Nakon završetka pritisnite tipku za navigaciju prema dolje.
7. Pritisnite **<Postavi>** kako biste snimku postavili za odgovor u lažnom pozivu.

Da biste uspostavili lažni poziv,

- pritisnite i držite tipku prečaca u načinu mirovanja
- pritisnite tipku prečaca četiri puta dok je telefon zatvoren, a tipke zaključane

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli snimanje.

3. Govorite u mikrofoni.
4. Nakon završetka pritisnite tipku za navigaciju prema dolje.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu diktafona pritisnite **<Opcije>** → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju
Glasnoća	Prilagodite glasnoće zvuka
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> • Lijevo: Pomicanje unatrag unutar datoteke • Desno: Pomicanje unaprijed unutar datoteke • Dolje: Zaustavi reprodukciju

Uređivanje slika

Saznajite kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opciju efekta.
5. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i pritisnite <**Obavljeno**>.
6. Kada završite s primjenom efekata, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao**.
7. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).

8. Unesite naziv nove datoteke slike i pritisnite <**Spremi**>.

Primijenite efekt zamagljenosti na određeno područje slike

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Djelomični efekti** → **Djelomično zamagljenje**.
5. Pravokutnik pomaknite iznad područja na koje želite primijeniti efekt zamagljenja i pritisnite <**Opcije**> → **Zamagli**.
Da biste promijenili veličinu ili oblik pravokutnika pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu** ili **Oblik**.

6. Kada završite s primjenom efekta, pritisnite **<Obavljeno>**.
7. Kada završite s primjenom efekata, pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao**.
8. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
9. Unesite naziv nove datoteke slike i pritisnite **<Spremi>**.

Prilagodba slike

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori ili Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Prilagodi** → opciju podešavanja (Osvjetljenje, Kontrast ili Boja).

5. Pomoću navigacijske tipke podesite sliku prema želji i pritisnite **<Obavljeno>**.
6. Kada završite s prilagođavanjem, pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao**.
7. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
8. Unesite naziv nove datoteke slike i pritisnite **<Spremi>**.

Promijenite sliku

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori ili Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Transformiraj** → opciju preoblikovanja (Promijeni veličinu, Rotiranje ili Zrcali).

5. Pomoću navigacijske tipke okrenite ili zakrenite sliku prema želji i pritisnite **<Obavljeno>**.
Da biste promijenili veličinu, odaberite veličinu i pritisnite **<Obavljeno>**.
6. Kada završite s opcijama promjene, pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao**.
7. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
8. Unesite naziv nove datoteke slike i pritisnite **<Spremi>**.

Rezanje slike

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori ili Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.

4. Pritisnite **<Opcije>** → **Izreži**.
5. Upotrebom navigacijskih tipki pomaknite pravokutnik na područje koje želite izrezati i pritisnite tipku Potvrdi.
Da biste promijenili veličinu ili oblik pravokutnika pritisnite **<Opcije>** → **Promijeni veličinu** ili **Oblik**.
6. Pritisnite **<Obavljeno>**.
7. Nakon što ste završili s rezanjem, pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao**.
8. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
9. Unesite naziv nove datoteke slike i pritisnite **<Spremi>**.

Umetnite vizualnu značajku

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori ili Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → vizualnu značajku (Okviri, Crteži, Smajlić ili Tekst).
5. Odaberite vizualnu značajku za dodavanje.
Da biste premjestili dodanu sliku, upotrijebite navigacijske tipke (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Obavljeno**> ili tipku Potvrdi.
7. Kada završite s dodavanjem vizualne značajke, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao**.
8. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
9. Unesite naziv nove datoteke slike i pritisnite <**Spremi**>.

Uređivanje videozapisa

Saznajte kako urediti videozapis i primijeniti vizualne efekte.

Napravite novi videozapis sa snimljenim slikama i videozapisima

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Video uređivanje**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Import** → **Slika ili Video** → kategoriju slike ili videozapisa → sliku ili videozapis → <**Odaberi**>.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Da biste dodali novi zvučni zapis, pomaknite se dolje do **Dodatni zvučni zapis** i pritisnite <**Opcije**> → **Import zvuka** → kategoriju zvuka → zvuk → <**Odaberi**>.

5. Ponovite korake 2 do 4 da biste dodali još datoteka slike, videa ili zvuka.
6. Nakon što ste završili, pritisnite **<Opcije>** → **Eksport**.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, pritisnite **Spremi**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
7. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i pritisnite **<Eksport>**.
8. Da biste provjerili datoteku pritisnite **<Da>** (ako je potrebno).

Skratite bilo koji segment videozapisa

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Video uređivanje**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Import** → **Slika ili Video** → kategoriju slike ili videozapisa → sliku ili videozapis → **<Odaberi>**.

3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Skrati**.
5. Pomaknite se udesno i pritisnite **<Početak>** u točki u kojoj želite da novi videozapis počne.
6. Pomaknite se udesno i pritisnite **<Kraj>** u točki u kojoj želite da novi videozapis završi.
7. Pritisnite **<Skrati>** da biste odabrali željeni segment.
8. Nakon što ste završili, pritisnite **<Opcije>** → **Eksport**.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, pritisnite **Spremi**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
9. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i pritisnite **<Eksport>**.
10. Da biste provjerili datoteku pritisnite **<Da>** (ako je potrebno).

Podjela videozapisa

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Video uređivanje**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Import** → **Slika** ili **Video** → kategoriju slike ili videozapisa → sliku ili videozapis → <**Odaberi**>.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Izdvoji**.
5. Pomaknite se ulijevo ili udesno i pritisnite <**Izdvoji**> da biste datoteku podijelili u dva isječka.
6. Umetnite željenu sliku ili videozapis između isječaka.
7. Nakon što ste završili, pritisnite <**Opcije**> → **Eksport**.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, pritisnite **Spremi**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.

8. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i pritisnite <**Eksport**>.
9. Da biste provjerili datoteku pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Primjena efekata

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Video uređivanje**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Import** → **Slika** ili **Video** → kategoriju slike ili videozapisa → sliku ili videozapis → <**Odaberi**>.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Pomaknite se lijevo ili desno do video komponente na koju želite primijeniti efekt.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → efekt.
6. Nakon što ste završili, pritisnite <**Opcije**> → **Eksport**.

Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, pritisnite **Spremi**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.

7. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i pritisnite **<Eksport>**.
8. Da biste provjerili datoteku pritisnite **<Da>** (ako je potrebno).


Umetanje teksta

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Video uređivanje**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Import** → **Slika** ili **Video** → kategoriju slike ili videozapisa → sliku ili videozapis → **<Odaberi>**.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Umetni tekst**.

5. Pomaknite se udesno i pritisnite **<Početak>** u točki u kojoj želite da se tekst pojavi.
6. Pomaknite se udesno i pritisnite **<Kraj>** u točki u kojoj želite da tekst nestane.
7. Pritisnite **<Odaberi>** da biste odabrali segment u kojemu se prikazuje.
8. Upišite tekst koji želite umetnuti i pritisnite **<OK>**.
9. Pomoću navigacijske tipke premjestite tekst (ako je potrebno).
Da biste promijenili veličinu teksta ili boju fonta za tekst, pritisnite **<Opcije>** → opcija.
10. Pritisnite **<Opcije>** → **Obavljeno**.
11. Nakon što ste završili, pritisnite **<Opcije>** → **Eksport**.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, pritisnite **Spremi**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.

12. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i pritisnite <**Eksport**>.
13. Da biste provjerili datoteku pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Premještanje ili kopiranje komponenti u videozapisu

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Video uređivanje**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Import** → **Slika** ili **Video** → kategoriju slike ili videozapisa → sliku ili videozapis → <**Odaberi**>.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Da biste dodali novi zvučni zapis, pomaknite se dolje do **Dodatni zvučni zapis** i pritisnite <**Opcije**> → **Import zvuka** → kategoriju zvuka → zvuk → <**Odaberi**>.
5. Pomaknite se do komponente videozapisa ili zvuka koji želite premjestiti ili kopirati.
 Za zvuk, moguće je kopirati ili premjestiti jedino uvožene komponente zvuka.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Kopiraj** ili **Izreži**.
7. Pomaknite se do točke na koju želite umetnuti komponentu.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Zalijepi**.
9. Nakon što ste završili, pritisnite <**Opcije**> → **Eksport**.
 Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, pritisnite **Spremi**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
10. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i pritisnite <**Eksport**>.
11. Da biste provjerili datoteku pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Učitavanje fotografija i videozapisa na web

Saznajte kako dijeliti fotografije i videozapise na web-mjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.

Aktivirajte račun ShoZu

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **MobileBlog** → **ShoZu aktivacija**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili.
4. Slijedite zaslonske upute kako biste aktivirali račun.

Stvaranje novog odredišta

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **MobileBlog** → **Odredišta**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova**.
3. Slijedite zaslonske upute kako biste dodali novo odredišno web-mjesto.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još odredišta.

Učitavanje datoteke

1. Iz aplikacije poput **Datoteke** ili **Kamera**, odaberite medijsku datoteku ili snimate novu fotografiju.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji na Internet**.
3. Odaberite odredište na koje želite poslati.
4. Unesite naziv nove datoteke i podatke te pritisnite **<Pošalji>**.

Java igre i aplikacije

Saznajte kako igrati igre i koristiti aplikacije temeljene na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Igranje igara

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> za pristup popisu različitih opcija i postavki za aplikaciju.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendar, obaveze i zapise s web-poslužiteljem kojeg ste naveli.

Izrada sinkronizacijskog profila

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Pritisnite <**Dodaj**> i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <**Spremi**>.

Pokrenite sinkronizaciju

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.

3. Pritisnite <**Nastavi**> kako biste započeli sinkronizaciju s navedenim web poslužiteljem.

Upotrijebite RSS čitač

Saznajte kako koristiti RSS čitač da biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-mjesta.

Izrada kanala

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Unesite adrese RSS sažetke i pritisnite <**OK**>.
4. Za dodavanje sažetaka ponovite gornji 2. i 3. korak.

Čitanje RSS kanala

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Odaberite kategoriju kanala → kanal.

Prilagodite postavke RSS čitača

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** → **Odrednice** ili **Postavke mreže**.
3. Promijenite postavke da biste prilagodili RSS čitač.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Prikaz trenutnog položaja

Odredite zemljopisnu širinu, dužinu i visinu vašeg trenutnog položaja pomoću sustava globalne satelitske navigacije.

U načinu menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **GPS postavke** → **GPS položaj**.

Traženje stavke

Saznajte kako brzo pronaći bilo koju stavku pohranjenu na telefonu.

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Smart pretraživanje**.
2. U polje za pretraživanje unesite prvih nekoliko slova naziva stavke.

3. Pomaknite se na stavku i pritisnite tipku **Potvrdi**.

Da biste stavku dodali u popis spremljenih rezultata pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj u Spremljene rezultate**.

Izrada i pregled svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom gradu i postavite prikaz svjetskog vremena na svom zaslonu.

Izrada svjetskog vremena

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj**.

3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
4. Kako biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku Potvrdi.
5. Pritisnite <OK> za izradu svjetskog vremena. Svjetsko se vrijeme postavlja kao drugo vrijeme.
6. Za dodavanje više svjetskih vremena ponovite gornje korake od 2 do 5.

Dodajte svjetsko vrijeme na zaslon

U načinu prikaza dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetsko vrijeme koje želite dodati i pritisnite <Opcije> → **Postavi za sekundarni sat**.
3. Dvaput pritisnite <Nazad>.
4. Odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
5. Pomaknite se lijevo ili desno na **Slika**.
6. Pomaknite se prema dolje na **Prikaz sata**.
7. Pomaknite se lijevo ili desno na **Dva**.
8. Pomaknite se prema dolje, a zatim prema lijevo ili desno da biste odabrali stil dvostrukog sata.
9. Pritisnite tipku Potvrdi.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se na praznu lokaciju alarma i pritisnite tipku Potvrdi.
3. Postavite pojedinosti alarma.
Kao zvuk alarma možete postaviti FM radio ili neki zvuk.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.



Značajka automatskog uključivanja automatski uključuje telefon i pokreće alarm u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavite alarm

Kada se alarm oglasi,

- pritisnite **<Zaustavi>** ili bilo koju tipku da biste alarm zaustavili bez ponavljanja.
- Pritisnite **<OK>** ili tipku Potvrdi kako biste zaustavili alarm tako da se ponovno oglasi ili pritisnite **<Odgođi>** ili bilo koju tipku da biste utišali alarm do razdoblja ponovnog oglašavanja.

Isključivanje alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma koji želite deaktivirati i pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi.
3. Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Isključeno**.
5. Pritisnite tipku Potvrdi.

Upotreba kalkulatora

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Preračunavanje valuta ili mjera

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Preračunavanje** → vrstu preračunavanja.
2. Unesite valute ili mjere i mjerne jedinice u odgovarajuća polja.

Postavljanje brojača odbrojavanja

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.

2. Pritisnite **<Postavi>**.
3. Unesite duljinu vremena za odbrojavanje i pritisnite **<OK>**.
4. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli s odbrojavanjem ili ga zaustavili.
5. Kada brojač istekne, pritisnite **<OK>** da biste zaustavili upozorenje.

Upotrijebite štopericu

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli i bilježili vremena krugova.
3. Nakon što ste završili, pritisnite **<Zaustavi>**.
4. Pritisnite **<Poništi>** da biste izbrisali snimljena vremena.

Nova obaveza

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Izrada novog tekstualnog zapisa

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Pritisnite tipku Potvrdi.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promijenite prikaz kalendara

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz po** → **Dan ili Tjedan**.

Izrada događaja

1. U načinu menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Umetnite SIM karticu	Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.
Zaključavanje ...	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.

Poruka	Probajte riješiti problem:
PIN zaključavanje	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću izbornika PIN zaključavanje .
PUK zaključan	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Neobavljeno."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednostosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [➡].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.

- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofoni.
- Provjerite je li mikrofoni blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključuje.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.



Indeks

alarmi

- isključivanje, 63
- novo, 63
- zaustavljanje, 63

alati

- alarm, 63
- brojač odbrojanja, 64
- kalendar, 65
- kalkulator, 64
- obaveze 65
- preračunavanje, 64
- štoperica, 64

baterija

- instaliranje, 16
- pokazatelj ispražnjenosti baterije, 18
- punjenje, 18

bešumno 21

Bluetooth

- aktiviranje, 44
- primanje podataka, 46
- slanje podataka, 45
- udaljeni SIM način rada, 46

brojač

- pogledajte alate, brojač odbrojanja, 64

brojač odbrojanja

- pogledajte alate, brojač odbrojanja, 64

FM radio

- pohranjivanje stanica, 42
- slušanje, 30
- snimanje pjesama, 42

fotografije

- pregled, 29
- snimanje, 28

glasnoća

- glasnoća poziva, 24
- glasnoća tonova tipki, 21

glasovni zapisi

reprodukcija, 49
snimanje, 49

Internet

pogledajte web-
pretraživač, 32

izvanmrežni profil 20**Java**

pokretanje igara, 59
pristup aplikacijama, 59

kalendar

pogledajte alate,
kalendar, 65

kalkulator

pogledajte alate,
kalkulator, 64

konferencijski poziv

pogledajte pozivi, više
sudionika, 36

kontakti

dodavanje, 28
izrada skupina, 38
pronalaženje, 28

lažni pozivi

pogledajte pozivi, stvaranje
lažnih poziva, 48

memorijska kartica 19**mobilni lokator** 47**MP3 player**

prilagođavanje, 41
sinkroniziranje, 40
slušanje glazbe, 30

stvaranje popisa
pjesama, 41

multimedija

pogledaj poruke, 25

obaveza

pogledajte alate,
obaveza, 65

obrasci

multimedijski, 39
tekstualni, 38
umetanje, 39

pojednostavljeni meni 23**poruke**

pregled emaila, 27
pregled MMS-a, 27
pregled SMS-a, 27

slanje emaila, 26
slanje MMS-a, 25

posjetnice 37

pozadina 22

pozivi

biranje dodatnih poziva, 35
biranje propuštenih
poziva, 34
iz imenika, 36
međunarodni brojevi, 36
napredne funkcije, 34
odgovaranje na dodatne
pozive, 35
osnovne funkcije, 24
posljednji birani, 35

pregled propuštenih
poziva, 34
primanje, 24
stvaranje lažnih poziva, 48
upućivanje, 24
više sudionika, 36
zadržavanje poziva, 35

preglednik

pogledajte web-
pretraživač, 32

prepoznavanje glazbe 43

preračunavanje

pogledajte alate,
preračunavanje, 64

prečaci 23

radio

pogledajte FM radio, 30

Samsung PC studio 39

SIM kartica 16

sinkronizacija

izrada profila, 59
pokretanje, 59

slike

Izrezivanje 52
mijenjanje, 51
podešavanje, 51
primjena efekata, 50
primjena zamagljenja, 50
umetanje vizualnih
značajki, 52

slušalice 25

SOS poruka 46

svjetsko vrijeme

 novo, 61

 postavljanje dvojnog

 prikaza, 62

štoperica

 pogledajte alate,

 štoperica, 64

tekstualne

 novi zapisi, 65

 poruke, 25

 unos, 26

tema 22

tipke prečaca

 pogledajte prečace, 23

ton zvona 22

tonovi tipki 21

videozapisi

 pregled, 29

 snimanje, 29

zaključavanje

 pogledajte zaključavanje

 telefona, 24

zaključavanje telefona 24

zapis

 pogledajte tekstualne ili

 glasovne zapise, 65

Windows Media Player 40

web-pretraživač

 dodavanje favorita, 32

 pokretanje početne

 stranice, 32

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : S7350

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa
sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska
ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim
nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije
opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji
sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168


CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.05.18

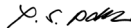

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve
Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se
tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod
kojega ste mobilni telefon kupili.